

かかってきた電話を簡易留守録で受ける メモ長押し


電話に出られない場合、V302Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(☎2-14ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話サービス(☎12-5ページ)とは異なります。

■簡易留守録を設定する

1 待受中に、上サイドキーを押す(約1秒以上)

- ▶ 簡易留守録が設定されます。
- 待受画面に「☎」が表示されます。

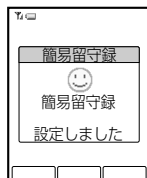

重要

- 電源OFFの場合や圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、また着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード(オリジナルマナー)設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定(☎5-7ページ)が優先されます。マナーモード(オリジナルマナー)設定中に簡易留守録の設定/解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。

補足


- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満の場合は「☎」が表示されます。
- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに上サイドキー(メモ)を長く(約1秒以上)押す、または「☎」(留守録)を押すと簡易留守録が設定されます。
- メニューから簡易留守録を設定するには…メニューからの操作で簡易留守録を設定することができます。設定する場合は、☎(4)☎(2)の順に押し、☎で「留守録設定」を選択し、☎を押します。続いて☎で「ON」を選択し、☎を押します。
- 簡易留守録を設定すると、着信時に電話に出られない旨の応答メッセージが流れます。F35「言語選択」(☎7-23ページ)を「English」や「Português」に設定した場合は、英語またはポルトガル語の応答メッセージも流れます。

簡易留守録設定中に電話がかかってくると

1 着信音が鳴る



2 応答時間経過後、応答メッセージが流れる

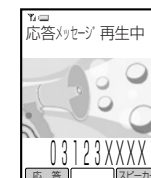


3 相手のメッセージを録音

- ▶ 「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。



4 録音終了

- ▶ 相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「☎」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ発メニュー(☎11-2ページ)が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-15ページを参照してください。

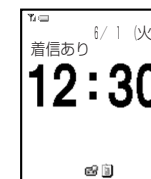

重要

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「☎」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「☎」の表示が消えるまで消去(☎2-15ページ)してください。

補足

- 自動着信(☎11-25ページ)が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に「☎」(応答)、☎、☎、☎、☎のいずれかのボタンを押すと、相手と通話することができます。この場合、録音中のメッセージは無効になります。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- メッセージ録音中に「☎」(応答)を押すと、録音中のメッセージを背面スピーカで聞くことができます。

■簡易留守録を解除する

1 簡易留守録設定中に、待受画面で上サイドキーを押す(約1秒以上)

▶ 簡易留守録が解除されます。

補足

- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。
- メニューから簡易留守録を解除するには…
メニューからの操作で簡易留守録を解除することができます。解除する場合は、○→(4^た_{GH})(2^か_{ABC})の順に押し、○で「留守録設定」を選択し、●を押します。続いて○で「OFF」を選択し、●を押します。

■応答時間を変更する


F42

簡易留守録に接続するまでの応答時間を、変更することができます。

例 「24秒」に設定する場合

1 ○→(4^た_{GH})(2^か_{ABC})の順に押す

2 ○で「応答時間設定」を選択し、●を押す

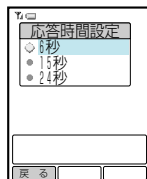

3 ○で「24秒」を選択し、●を押す

▶ 応答時間が設定されます。

補足

- 簡易留守録と留守番電話サービス (☎12-5ページ) の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話サービスが優先してメッセージをお預かりします。

■録音件数を確認する


F40

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

例 留守録メッセージと音声メッセージが1件ずつ録音されている場合

1 ○→(4^た_{GH})(0^わ_ん)の順に押す

▶ 現在の録音件数が表示されます。
待受画面に戻るときは、●を押してください。

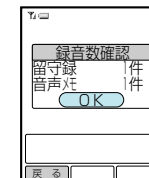

補足

簡易留守録の再生のしかたは、簡易留守録や音声メモを再生する(☎2-15ページ)を参照してください。